

# JE RÉALISE

JAR  
DIN

BÁ  
TÍ

BRI  
CÔ

DÉ  
CÔ

# castorama



## Peindre sur béton

Niveau





Pour rénover un sol en béton, le protéger de l'usure et des tâches ou lui donner du style, il suffit parfois de le peindre. Voici la marche à suivre pour un résultat impeccable et résistant.

## Les différentes étapes

1. NETTOYAGE
2. PEINTURE DES BORDS
3. PEINTURE DU SOL

### LE NÉCESSAIRE

#### Sécurité :

- Il est important que le béton soit sec pour pouvoir le peindre.
- De même, il doit être propre : nettoyez-le et dégraissez-le, au besoin. Quel que soit le produit que vous utilisez, rincez-le parfaitement.

#### Les outils :

- Un balai,
- Un aspirateur,
- Un pinceau plat,
- Un rouleau,
- Un manche télescopique,
- Un bac à cannelure,
- Des gants

### ÉTAPE 1 : NETTOYAGE



**1.** Afin que la peinture adhère, il est indispensable de dépoussiérer soigneusement la surface à peindre. Passez en premier lieu le balai sur le sol et ses abords.



**2.** Ensuite, passez l'aspirateur pour parfaire le nettoyage.

### ÉTAPE 2 : PEINTURE DES BORDS



**1.** Préparez en premier lieu la peinture : mélangez-la jusqu'à obtention d'une texture homogène et sans grumeau, puis versez-la dans le bac à cannelures.

## ÉTAPE 2 : PEINTURE DES BORDS (SUITE)



**2.** Prenez ensuite un pinceau plat et chargez-le. Si vous souhaitez peindre les plinthes, peignez les bords sur une largeur de 10 cm environ.



**3.** Peignez aussi les angles au sol, là aussi sur une dizaine de centimètres.



**4.** Attendez qu'il n'y ait presque plus de peinture sur le pinceau pour le recharger.

## ÉTAPE 3 : PEINTURE DU SOL



**1.** Prenez le rouleau. Chargez-le en deux temps : trempez tout d'abord le manchon à moitié, puis répartissez la peinture en vous aidant des cannelures d'essorage.



**2.** Finissez la peinture de la plinthe, en reprenant le bord peint précédemment.


## ÉTAPE 3 : PEINTURE DU SOL (SUITE)



**3.** Fixez maintenant le rouleau sur le manche télescopique, vous pourrez ainsi travailler confortablement.



**4.** Peignez le sol par longueurs successives, en commençant à l'opposé de la porte. Reprenez les bords déjà peints.

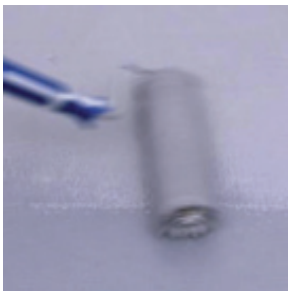

**5.** Attendez le temps de séchage préconisé sur le mode d'emploi de la peinture avant d'entâmer l'application de la seconde couche, puis reprenez les étapes précédentes.

**6.** La seconde couche sèche, la peinture du béton est terminée.

### Conditions Générales d'utilisation des conseils de pose et de mise en œuvre (ci-après dénommés « conseils »)

L'utilisation des « conseils » entraîne de façon automatique et inconditionnelle l'acceptation par l'utilisateur des présentes conditions, sans exceptions ni réserves.

Toute reproduction des « conseils » doit faire l'objet d'un accord préalable écrit de Castorama France S.A.S.

Les procédés techniques, méthodes et gestes exposés dans les fiches descriptives et les vidéos mises à disposition des internautes sont de simples conseils généraux de mise en œuvre. En aucun cas, ces conseils ne se substituent aux informations, notices techniques, modes d'emploi qui accompagnent les outils et matériaux nécessaires aux travaux réalisés dans les fiches descriptives et les vidéos.

Il est également impératif de respecter les règles de l'art et de manière générale les normes et réglementations en vigueur relatives à la pose ou l'utilisation des produits.

En tant qu'utilisateur, vous devez vous assurer que vous disposez de toutes les autorisations nécessaires pour entreprendre vos travaux et que vous vous conformez à l'ensemble des réglementations applicables.